


Target OMNI

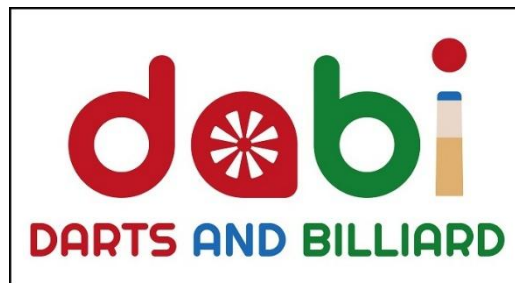

99,7% přesnost: Důvěra v přesnost bodovacího systému Omni.

Čtyři HD kamery spolehlivě spolupracují, aby určily přesnou polohu šípky na hrací ploše.

Dejte sbohem chybám a sporům o bodování.

Okamžité rozpoznání: Doba mezi dopadem šípky a aktualizací skóre na displeji počítače DartCounter je kratší než 0,1 sekundy.

Už žádné ruční výpočty nebo ztracené body – Omni to všechno udělá za vás.

Bezkonkurenční hráčská data: Omni zaznamenává nejen vaše skóre, ale i přesné umístění vašich šipek na hrací ploše.

Chybí vám pravidelně jeden konkrétní double?

Omni vám přesně řekne, kde vám chybí a jak daleko, abyste se mohli vždy zlepšit.

Jednoduchá instalace: Čtyři magnetické nohy se snadno připevní přímo na jakýkoli terč.

Pak se OMNI bez problémů připojí k jakémukoli smartphonu, tabletu nebo notebooku přes wifi.

Uživatelsky přívětivé rozhraní: Elegantní a intuitivní rozhraní Omni prostřednictvím aplikace DartCounter je uživatelsky přívětivé pro hráče všech úrovní.

Dartcounter Online Game-Play: Ať už hrajete přátelský zápas nebo soutěžní turnaj, Omni se bez námahy přizpůsobí živým hrám v aplikaci a umožní vám hrát s přáteli nebo hráči všech úrovní odkudkoli na světě.

Elegantní a odolný design: Omni je vyroben s ohledem na styl a odolnost a vyznačuje se elegantním designem, který doplňuje jakékoli nastavení terče. Jeho robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost, díky čemuž je spolehlivým společníkem pro nespočet her.

Systém osvětlení: Kromě bodování používá OMNI stejnou pokročilou technologii osvětlení jako ty nejlepší osvětlení terčů na trhu... dokonale osvětluje váš terč bez vrhání stínů.

Obsah balení: 1x světelný systém OMNI s komponenty, 1x adaptér.

Balení neobsahuje terč, okruží, nebo žádná další příslušenství, než jsou uvedena v popisu.

ČASTO Kladené DOTAZY

JAK MOHU ZÍSKAT TECHNICKOU PODPORU?

- Náš tým zákaznických služeb můžete kontaktovat [zde](#) nebo prostřednictvím e-mailu na fttr@target-darts.co.uk, který vám může dále pomoci.

CO ZNAMENAJÍ LED SVĚTLA?

- **Bílá LED** - Napájení připojeno a OMNI se spouští.
- **Purpurová LED** - Nahrávání operačního systému OMNI.
- **Modrá LED** – Po stisknutí tlačítka se OMNI restartuje a bude připraveno k připojení k DartCounter.
- **Modrá LED (blikající)** - OMNI je připraveno k připojení k DartCounter.

- **Zelená LED** - Wi-Fi připojeno k internetu.
- **Zelená LED (blikající)** - Wi-Fi připojeno, ale není přístup k internetu.
- **Žlutá LED** - Po stisknutí tlačítka, pokud je nyní uvolněno, se OMNI vypne.
- **Žlutá LED (bliká)** – název nebo heslo sítě Wi-Fi je nesprávné. OMNI nemá přístup k Wi-Fi ani internetu.

MÁM POUŽÍVAT 2,4GHz NEBO 5GHz WI-FI?

- OMNI podporuje Wi-Fi připojení v pásmu 2,4 GHz i 5 GHz.
- Doporučujeme zvolit připojení s nejsilnějším Wi-Fi připojením.

MOHU S OMNI POUŽÍVAT WI-FI EXTENDER?

- Ano, můžete použít Wi-Fi extender s OMNI SCORING SYSTEM.

JAK MOHU PŘIPOJIT OMNI K DARTCOUNTER?

- Pro připojení OMNI k DartCounteru musí LED blikat modře.

Pokud LED neblíká modře, postupujte takto:

- Když je OMNI zapnutý, podržte tlačítko napájení po dobu 6 sekund, dokud se LED nerozsvítí modře.
- Uvolněte tlačítko a OMNI se restartuje.
- Počkejte, dokud LED nezačne blikat modře. To trvá asi jednu minutu.

Pokud LED blíká modře, pokračujte těmito kroky:

- Otevřete DartCounter.
- Přejděte na stránku 'Chytrá zařízení'.
- Klepnutím na ikonu + v pravém horním rohu přidáte nové zařízení.
- Vyberte TARGET OMNI a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- OMNI se automaticky restartuje a připojí se k vaší síti Wi-Fi.
- DartCounter vás upozorní, jakmile bude vaše OMNI připojeno.

PROČ SE OMNI NEPŘIPOJUJE K DARTCOUNTER?

- Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení má stabilní připojení k vaší síti Wi-Fi.
- Vaše OMNI musí mít přístup ke stejné síti Wi-Fi jako vaše mobilní zařízení.
- Během nastavování Wi-Fi se ujistěte, že jste do DartCounter zadali správné heslo.
- Pokud se vaše OMNI stále nepřipojuje k DartCounter, můžete zkusit resetovat připojení Wi-Fi, jak je uvedeno v části „**JAK MOHU RESETOVAT PŘIPOJENÍ K WI-FI NEBO HESLO?**“

JAK MOHU RESETOVAT WI-FI PŘIPOJENÍ NEBO HESLO?

- Chcete-li změnit připojení Wi-Fi nebo heslo, musíte odstranit OMNI SCORING SYSTEM ze seznamu SMART DEVICES a znovu jej připojit k DartCounter.
- Stejně OMNI nelze přidat dvakrát do seznamu SMART DEVICES.
- Otevřete DartCounter.
- Přejděte na stránku 'Chytrá zařízení'.
- V 'Target OMNI SCORING SYSTEM' klepněte na ikonu „:“.

- Vyberte „REMOVE NETWORK“ a stiskněte potvrzení.
- Připojte znovu OMNI SCORING SYSTEM k DartCounter a v případě potřeby použijte nové heslo Wi-Fi.
- Přečtěte si prosím část „**JAK MOHU PŘIPOJIT OMNI K DARTCOUNTER?**“

LZE OMNI PŘIPOJIT K VÍCE ÚČTŮM DARTCOUNTER?

- Ano, můžete nastavit OMNI SCORING SYSTEM tak, aby byl připojen k více účtům DartCounter.

JAKÉ JSOU ROZMĚRY OMNI?

- **Výška** (od nejvzdálenějšího bodu) - 645 mm.
- **Šířka** (od nejvzdálenějšího bodu) - 735 mm.
- **Hloubka** - 245 mm.
- Minimální výška pro soutěžní sestavu by byla 2,10 m.

JAK ZÍSKÁM NÁHRADNÍ DÍLY?

- V současné době bohužel neprodáváme náhradní díly.
- Doporučujeme kontaktovat náš tým zákaznických služeb [zde](#) nebo prostřednictvím e-mailu na **fttr@target-darts.co.uk** s vaším dokladem o nákupu spolu s vaším dotazem, který vám může dále pomoci.

JAKÁ JE ZÁRUČNÍ DOBA?

- OMNI SCORING SYSTEM je dodáván s 24 měsíční zárukou.

MUSÍM SE ZAREGISTROVAT PRO SVOU 24 MĚSÍČNÍ ZÁRUKU?

- Ne. Aby vaše záruka platila, není vyžadována registrace.
- K uplatnění reklamace v záruční době postačí doklad o koupi.

JAK OPRAVIT CHYBY?

- Pokud některá z registrovaných šipek ukazuje nesprávné skóre, před odstraněním šipek klepněte na chybné skóre.
- Tím se otevře vyskakovací okno, které vám umožní změnit chybné registrované skóre.
- Po opravě skóre můžete odstranit šipky z hrací plochy a upravené skóre bude odesláno.

AUTOMATICKÁ ZMĚNA HRÁČE NEFUNGUJE

- Pokud jste odebrali šipky a hráč se automaticky nezmění, klikněte na oranžové tlačítko „**Šipky jsou odstraněny**“ a hráče změňte ručně.
- Jakmile odházíte všechny šipky, zobrazí se tlačítko ve spodní části obrazovky.

OMNI NEZAREGISTROVAL VŠECHNY ŠIPKY

- To se může stát, pokud se vaše šipka nezapíchne do terče nebo se od něj odrazí.
- Klikněte na zelené tlačítko „**ALL THROWN**“ na pravé straně segmentů skóre.
- Všechny zbývající šipky budou zaregistrovány jako šipky „**OUT**“ a bude jim uděleno 0 bodů.
- V případě potřeby stále můžete ručně opravit každou šipku.

DARTCOUNTER MĚ ŽÁDÁ O ODSTRANĚNÍ VŠECH ŠIPEK

- Při zahájení nového zápasu vám DartCounter připomene, abyste odstranili šipky z terče.

- Pokud na terči nejsou žádné šipky, klikněte na „**Plocha je prázdná**“.

KOMPATIBILITA TERČE

- OMNI SCORING SYSTEM je kompatibilní s většinou šipek a terčů s ocelovou špičkou soutěžních velikostí na trhu.

Doporučujeme použít některý z testovaných terčů:

- Target TOR
- Target ASPAR
- Target Pro Tour
- Winmau Blade 5 (všechny verze)
- Winmau Blade 6 (všechny verze)
- One80 Gladiator 3+
- Unicorn Eclipse Ultra
- Mission Samurai 2
- Koto King Pro

KALIBRACE VAŠEHO OMNI

- Aby byla zajištěna nejlepší přesnost, musí být váš terč zkalibrován.
- OMNI má funkci automatické kalibrace.
- Tento proces obvykle trvá 40 – 60 sekund.

Kdy kalibrovat terč:

- Při každé opětovné montáži OMNI si zkalibrujte terč.
- Zvažte kalibraci terče, kdykoli vaše šipka zasáhne OMNI nebo se kruhové světlo jakkoliv pootočí.
- Terč nemusíte kalibrovat každý den, ale pokud zaznamenáte zvýšený počet chyb, zvažte znovu kalibraci terče.

Jak zkalibrovat terč na šipky:

- Ujistěte se, že je vše srovnáno s odpovídajícími liniemi.
- Vizuální průvodce krok za krokem v příručce: Uživatelská příručka OMNI SCORING SYSTEM [zde](#).
- Odstraňte všechny šipky z terče.
- Terč musí být během celého procesu kalibrace prázdný.

Automatická kalibrace:

- V nabídce vyberte „**Chytrá zařízení**“.
- Vyberte svůj připojený OMNI a vyberte „**CONNECT**“.
- Jakmile bude stav úspěšný, zobrazí se „**CONNECTED**“ se zeleným symbolem stavu.
- Z rozbalovací nabídky vyberte odpovídající typ terče.
- Pokud váš terč není uveden, vyberte „**Výchozí**“.
- Klikněte na „**Kalibrovat**“.

- Počkejte, než se terč zkalibruje.
- Proces trvá 40 – 60 sekund.

MOJE OMNI SE NEKALIBRUJE

- Zkontrolujte, zda-li jste odstranili nálepky z kamer.
- Ujistěte se, že terč je prázdný a všechny segmenty jsou jasně viditelné pro kamery.
- K osvětlení terče nepoužívejte vnější světlo.
- Extrémně opotřebované terče mohou způsobit problémy s kalibrací.
- Doporučujeme kamery vyčistit, aby byly bez prachu.

Pokud se kalibrace po několika pokusech stále nezdaří, můžete zkusit toto:

- Demontujte OMNI, otočte terč a zkuste to znovu.
- Vypněte okolní osvětlení, restartujte OMNI a zkuste kalibraci znovu.
- Zkuste jiný terč.
- Novější terč má větší šanci na úspěšnou kalibraci.

PRAKTICKÉ TIPY

- Použijte OMNI na dobře upevněném terči.
- Pohyb a vibrace ovlivňují výkon.
- K osvětlení terče nepoužívejte vnější světlo.
- Při vytahování šipek se nedotýkejte kruhového světla OMNI ani jej neposouvejte.
- Pokud posunete kruhové světlo, zvažte znovu kalibraci terče.
- Použijte dobře upravené šípky.
- Pokud se šípky po dopadu pomalu posouvají dolů, může to způsobit detekci „OUT“ nebo chybné počty.
- Extrémně nahoru trčící šípky mohou snížit přesnost.
- Extrémně krátké šípky mohou snížit přesnost.

JAKOU VERZI IOS NEBO ANDROID POTŘEBUJI?

- Aby bylo vaše mobilní zařízení kompatibilní s OMNI, musí být nainstalovaná aplikace DartCounter.
- DartCounter je k dispozici v [App Store](#) a [Google Play Store](#).

